



I.R.I.S.

A CANON COMPANY

Instant Result™

Uživatelská příručka

Verze 1.0

I.R.I.S. SA/NV

rue du Bosquet 17A, B-1435 Mont-Saint-Guibert

+32 (0) 10 45 13 64 - www.iriscorporate.com



A CANON COMPANY

Obsah

Úvod

O této dokumentaci.....	3
Vítejte.....	3
Legenda.....	3
ASD-STE100.....	3
Reference.....	3
Přehled softwaru.....	4
Přehled uživatelského rozhraní.....	5

Instalace

Požadavky pro software.....	6
Stahování a instalace.....	7
Stahování.....	7
Instalace produktu Instant Result.....	7

Operace

Jak importovat obrázky do aplikace Instant Result.....	8
Možnost 1: Ze skeneru IRIScan Book (jako externí jednotka).....	8
Možnost 2: Z karty MicroSD.....	8
Možnost 3: Z místní složky.....	9
Jak upravit obrázek.....	10
Jak převést a uložit naskenované obrázky.....	11

Jsme tu pro vás

Online podpora.....	13
Zásady podpory.....	13

Právní informace.....	14
------------------------------	-----------

Úvod

O této dokumentaci

Vítejte

Vítejte v **Stručné uživatelské příručce pro Instant Result.**

Legenda



VAROVÁNÍ obsahuje důležité informace, které je třeba brát vážně.



UPOZORNĚNÍ obsahuje důležité informace, které je třeba pečlivě sledovat.



POZNÁMKA poskytuje další informace.

ASD-STE100

V anglickém návodu je použita specifikace ASD-STE100 (zjednodušená technická angličtina). Další podrobnosti viz <https://www.asd-ste100.org>.

Reference

1. Uživatelská příručka produktu **IRIScan Book**.

K dispozici na našich webových stránkách: [Zdroje produktů](#).

Přehled softwaru

Instant Result je nenáročná softwarová aplikace určená k rychlému a snadnému převodu naskenovaných obrázků na text s možností úprav. K extrakci textu z naskenovaných dokumentů používá technologii **OCR (Optical Character Recognition)**, která umožňuje snadné úpravy, kopírování nebo sdílení obsahu.

Instant Result je ideálním doplňkem k přenosnému skeneru **IRIScan Book**. Společně nabízejí kompletní řešení pro skenování, konverzi a správu dokumentů na cestách.

Co je naskenovaný obrázek?

Naskenovaný obraz je digitální obraz vytvořený naskenováním fyzického dokumentu nebo fotografie pomocí skeneru. Obvykle se ukládá v běžných obrazových formátech souborů, jako jsou **.JPG**, **.PNG**, **.TIFF** nebo **.BMP**.

Naskenované obrázky obsahují vizuální kopii původního obsahu (například tištěného textu nebo grafiky), ale text není možné upravovat, dokud není zpracován pomocí funkce OCR.

Přehled uživatelského rozhraní



Uživatelské rozhraní

Instalace

Požadavky pro software

Pro zajištění dobrého výkonu softwaru **I.R.I.S. Instant Result** zajistěte následující požadavky:

Součást	Požadavek
Počítač a procesor	Intel® nebo AMD
Operační systém	Microsoft® Windows 11, 10 (64-bitů)
Paměť	4 GB RAM nebo více
Volné místo na pevném disku	2 GB
Jiné	Připojení k internetu pro stažení softwaru

Uvedené systémové požadavky jsou platné k datu vydání této příručky.

Novější operační systémy mohou vyžadovat aktualizaci softwaru.

Stažení a instalace



K instalaci softwaru je nutné mít v počítači práva správce.

Stažení

Postup při **stažení** softwaru

- 1 Přejděte do [Centra stahování](#).
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce.
- 3 Vyberte svůj produkt.
Vyberte skener z rodiny **IRIScan Book**.
- 4 Najděte část Instant Result.
- 5 Klikněte na tlačítko **Download** (Stáhnout).

Instalace produktu Instant Result


- 1 Poklepáním na **spustitelný instalační soubor** (.exe) spustíte Průvodce instalací.
- 2 Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.


Operace

Jak importovat obrázky do aplikace Instant Result

Do aplikace Instant Resultt můžete importovat naskenované obrázky z různých zdrojů:

Možnost 1: Ze skeneru IRIScan Book (jako externí jednotka)

- 1 **Připojte** skener **IRIScan Book** k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 2 **Otevřete aplikaci Instant Result** v počítači.
- 3 Klikněte na tlačítko **Import**  (označené jako *Download (Stáhnout)*).

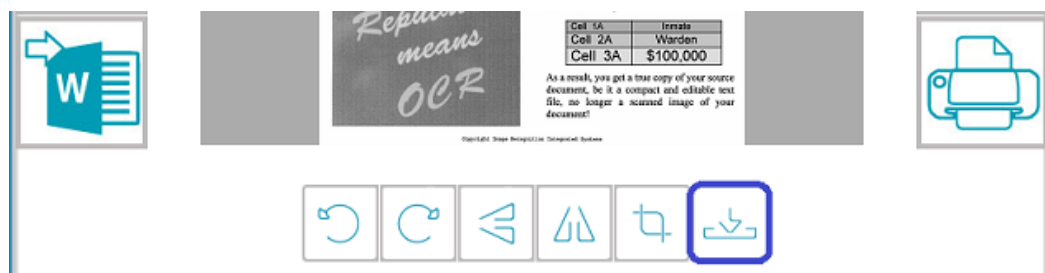


Tlačítko Importovat/stáhnout na spodním panelu nástrojů.

Otevře se prohlížeč souborů.


- 4 V prohlížeči souborů přejděte na externí jednotku (IRIScan Book).
- 5 Vyberte naskenovaný obrázek, který chcete importovat.
- 6 Klikněte na **Open (Otevřít)**.
Obrázek se otevře v rozhraní Instant Result.

Možnost 2: Z karty MicroSD

- 1 Vyjměte kartu **MicroSD** ze skeneru **IRIScan Book**.
- 2 **Vložte kartu MicroSD** do počítače.
(*Možná budete muset použít adaptér*).
- 3 **Otevřete aplikaci Instant Result** v počítači.
- 4 Klikněte na tlačítko **Import**  (označené jako *Download (Stáhnout)*).
Otevře se prohlížeč souborů.

- 5 V prohlížeči souborů přejděte do složky karty MicroSD.
- 6 Vyberte naskenovaný obrázek, který chcete importovat.
- 7 Klikněte na **Open (Otevřít)**.
Obrázek se otevře v rozhraní Instant Result.

Možnost 3: Z místní složky

- 1 **Otevřete aplikaci Instant Result** v počítači.
- 2 Klikněte na tlačítko **Import**  (označené jako *Download (Stáhnout)*).
Otevře se prohlížeč souborů.
- 3 V prohlížeči souborů přejděte do složky, kde jsou uloženy naskenované obrázky.
(*Může to být výstupní složka libovolného skeneru.*)
- 4 Vyberte obrazový soubor v jednom z následujících formátů:
.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, .BMP, PNG, .J2K nebo .J2C.




Pomocí tlačítka **Import** nelze importovat vícestránkové soubory nebo soubory PDF.

- 5 **Klikněte na Open (Otevřít)**.
Obrázek se otevře v rozhraní Instant Result.

Jak upravit obrázek

Můžete upravovat naskenované obrázky i obrazové soubory uložené v počítači.

K vizuálním změnám obrázku použijte **obrazové nástroje**.

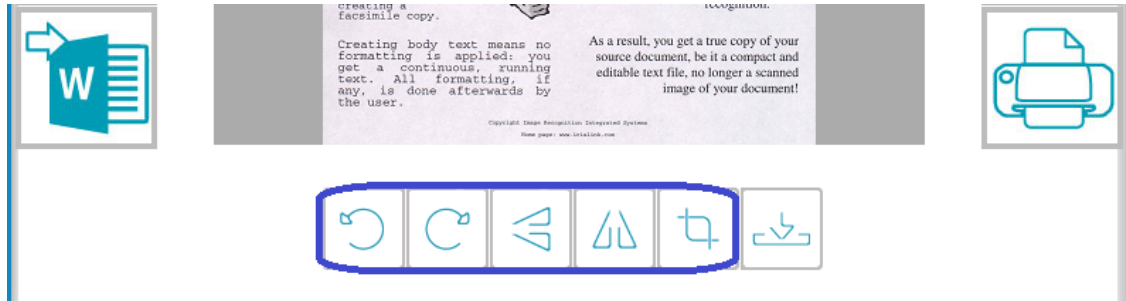

Obrazové nástroje

Můžete provést následující:

- **Otočit** obrázek doleva nebo doprava.
- **Převrátit** obrázek vodorovně nebo svisle.
- **Oříznout** obrázek a odstranit nežádoucí oblasti.



Tyto nástroje nemění text na obrázku. Upravují pouze samotný obrázek.

Jak převést a uložit naskenované obrázky



Uživatelské rozhraní



Kliknutím uložíte naskenovaný obrázek jako obrazový soubor ve formátu .JPG nebo .BMP pomocí dialogového okna **Save as** (Uložit jako). Vyberte formát z rozevíracího seznamu **Save as type** (Uložit jako typ).

Kliknutím zkopírujete obrázky i rozpoznaný text z naskenovaného obrázku do schránky. Pak je můžete vložit jinam.



Kliknutím uložíte rozpoznaný naskenovaný obrázek jako soubor .DOCX, .PDF, .XLSX nebo .TXT pomocí dialogového okna **Save as** (Uložit jako). Vyberte formát z rozevíracího seznamu **Save as type** (Uložit jako typ).

Kliknutím zkopírujete do schránky pouze rozpoznaný text z naskenovaného obrázku. Poté jej můžete vložit jinam.



Kliknutím uložíte rozpoznaný naskenovaný obrázek jako soubor PDF.

Kliknutím na tlačítko přejdete do nastavení **skenování a rozpoznávání (OCR)**.





Kliknutím uložíte rozpoznaný naskenovaný obrázek jako soubor .DOCX.

Kliknutím vytisknete naskenovaný obrázek.



Hledáte podrobnější možnosti zpracování dokumentů?

Po uložení dokumentů do počítače je můžete dále vylepšovat, organizovat a převádět pomocí aplikace **Readiris PDF** – našeho výkonného řešení pro funkce PDF a OCR.

🔗 Další informace a kompletní uživatelskou příručku si můžete stáhnout na adrese www.irislink.com/ReadirisPDF.

Jsme tu pro vás

Online podpora

Výuková videa najdete na stránce [výběr produktů](#).

Často kladené dotazy, bázi znalostí a kontaktní informace najdete na stránce [podpora](#).

Zásady podpory

Podívejte se na [zásady podpory](#) společnosti I.R.I.S. na našich webových stránkách.

Právní informace

Autorská práva

© 2025 I.R.I.S. SA. Všechna práva vyhrazena.

Společnost I.R.I.S. vlastní autorská práva k produktu Instant Result a této publikaci.

Produkt popsáný v tomto dokumentu je poskytován na základě licenční smlouvy, která stanoví podmínky použití tohoto produktu. Tento software může být používán nebo kopírován pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, uložena ve vyhledávacím systému nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti I.R.I.S.

Verze dokumentace 1.0 - Verze produktu 1

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnosti I.R.I.S. Jeho obsah se může změnit bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany společnosti I.R.I.S. Jakékoli úpravy, opravy chyb nebo aktualizace funkcí provedené v aktuálním softwaru nemusely být včas aktualizovány v této uživatelské příručce. Přesnější informace naleznete v samotném softwaru. Případné tiskové chyby, chyby v překladu nebo nesoulad se stávajícím softwarem budou včas aktualizovány.

Tato dokumentace používá fiktivní jména a názvy jako příklady, odkazy na fyzické osoby, firmy nebo organizace jsou čistě náhodné.

Ochranné známky

Logo Instant Result a Instant Result jsou ochranné známky společnosti Image Recognition Integrated Systems S.A. (I.R.I.S. SA).

OCR ("Optical Character Recognition"), lingvistická technologie, technologie ICR ("Intelligent Character Recognition"), technologie MICR ("Magnetic Ink Character Recognition"), technologie BCR ("Bar Code Reading"), OMR (Optical Mark Recognition), technologie iHQC ("intelligent High Quality Compression") a technologie HQOCR ("High Quality OCR") společnosti I.R.I.S.

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Všechny ostatní produkty uvedené v této dokumentaci jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

I.R.I.S. SA/NV

rue du Bosquet 17A, B-1435 Mont-Saint-Guibert

+32 (0) 10 45 13 64 - www.iriscorporate.com