



# IRISPen™ Reader



Revolutionary Reading Pen with Assistive Technology

# Contents

## Úvod

<b>Používání této příručky .....</b>	<b>3</b>
Vítejte.....	3
Legenda.....	3
ASD-STE100.....	3

## Instalace

<b>Začínáme .....</b>	<b>4</b>
-----------------------	----------

## Popis

<b>Ruční čtečka IRISPen™ - Popis hardwaru .....</b>	<b>6</b>
<b>Dostupné aplikace .....</b>	<b>8</b>
<b>Nastavení .....</b>	<b>9</b>

## Operace

<b>Jak skenovat .....</b>	<b>10</b>
<b>Jak upravovat text.....</b>	<b>11</b>
<b>Jak používat funkci Naskenujte a uložte .....</b>	<b>12</b>
<b>Jak používat funkci DYS Text na řeč .....</b>	<b>15</b>
Hlavní operace .....	15
Nastavení .....	16
Úprava slova nebo věty.....	17
<b>Jak používat Živý záznam .....</b>	<b>18</b>
<b>Jak používat funkci Foto OCR .....</b>	<b>19</b>
<b>Jak dostat soubory ze zařízení do počítače .....</b>	<b>21</b>

## Údržba

<b>Pokyny pro údržbu.....</b>	<b>22</b>
-------------------------------	-----------

## Bezpečnost

<b>Odmítnutí odpovědnosti.....</b>	<b>23</b>
<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>24</b>

## Často kladené dotazy a řešení problémů

<b>ČASTÉ DOTAZY .....</b>	<b>25</b>
<b>Řešení problémů.....</b>	<b>26</b>
<b>Jsme tu pro vás.....</b>	<b>27</b>

<b>Právní informace .....</b>	<b>28</b>
-------------------------------	-----------

# Úvod

## Používání této příručky

### Vítejte

Vítejte v uživatelské příručce **IRISPen™ READER**.

### Legenda



**VAROVÁNÍ** obsahuje důležité informace, které je třeba brát vážně. Pokud se budete řídit danými pokyny, nic špatného se nestane.



**UPOZORNĚNÍ** obsahuje důležité informace, které je třeba pečlivě sledovat.



**POZNÁMKA** poskytuje cenné informace, které je dobré znát.

## ASD-STE100


V anglickém návodu je v maximální možné míře použita specifikace ASD-STE100 (zjednodušená technická angličtina). Další podrobnosti viz adrese <https://www.asd-ste100.org>.

# Instalace

## Začínáme

### Krok 1: Nabíjení zařízení

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda je dostatečně nabité. Pokud zařízení nelze spustit nebo pokud je baterie nedostatečně nabitá, nejprve zařízení nabijte pomocí speciálního nabíjecího kabelu. Před spuštěním zařízení je vhodné nechat zařízení po dobu jedné hodiny nabíjet.

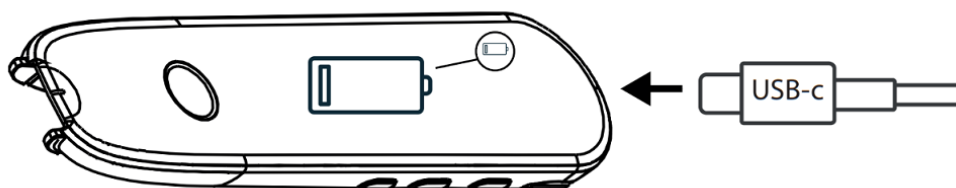

Když zařízení nabíjíte ve vypnutém stavu, na displeji se po přibližně 8-10 sekundách zobrazí logo nabíjení a procento stavu baterie.


Když nabíjíte zařízení v zapnutém stavu, je baterie v pravém horním rohu obrazovky doplněná značkou „blesku“.

### Krok 2: Spuštění zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko napájení déle než 3 sekundy.

Při prvním spuštění vás systém vyzve k výběru jazyka zařízení.

Když je zařízení spuštěno, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se zastavilo.

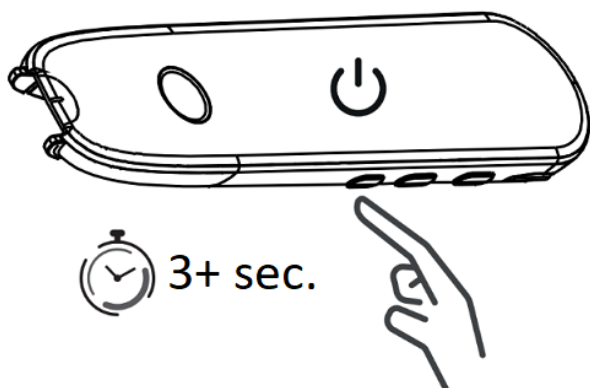


### Krok 3: Použití offline

Tento produkt podporuje **pouze použití ve stavu offline**. Stručný popis zařízení a jeho funkcí najdete v části [Ruční čtečka IRISPen™](#) a [Dostupné aplikace](#).

#### **Krok 4: Skenování**


Přejděte k části [Jak skenovat](#).

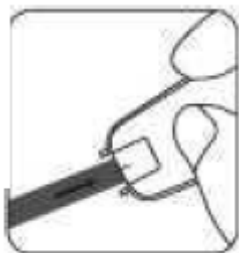

Ve výchozím nastavení se po stisknutí hrotu čtečky pro skenování jako první otevře funkce **Naskenujte a uložte**.

# Popis

## Ruční čtečka IRISPen™ - Popis hardwaru

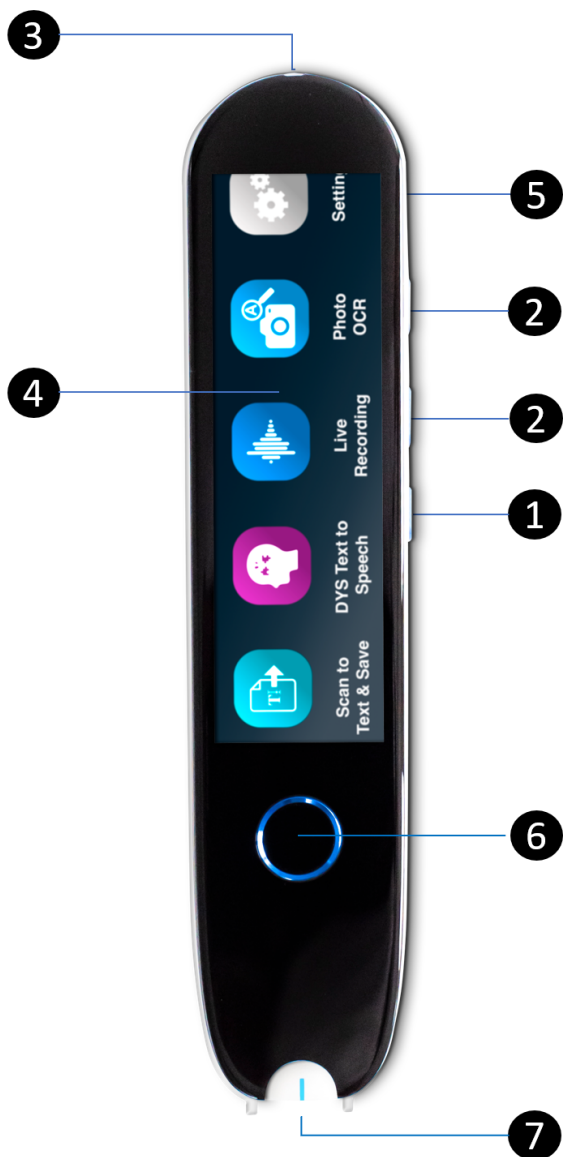


- 1 **Tlačítko napájení:** tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zařízení. Tlačítko napájení je třeba stisknout a podržet déle než 3 sekundy. Chcete-li přejít do pohotovostního režimu nebo jej ukončit, krátce stiskněte tlačítko napájení.
- 2 **Tlačítko hlasitosti (+/-).**
- 3 **Nabíjecí port USB-C.**  
**Port USB-C pro připojení k počítači.**  
**Port USB-C pro sluchátka.** (Sluchátka USB-C jsou součástí balení).

- 4 **Domovská obrazovka (dotyková obrazovka):** dotykem na obrazovce můžete vybrat požadovanou aplikaci. Na obrazovce se také zobrazují informace o stavu zařízení, jako je stav sítě Wi-Fi a nabíjení.
- 5 **Zásuvka pro kartu Micro Secure Digital (SD)** pro ukládání dalších dat. (Karta SD není součástí balení).
- 6 **Tlačítko Domů:** tímto tlačítkem přejdete na domovskou obrazovku. Pokud jste již na domovské obrazovce, stisknutím tohoto tlačítka otevřete aplikaci **DYS Text na řeč**.
- 7 **Hrot čtečky:** malá modrá linka vám pomůže zarovnat přední hledáček se středem řádku textu. Ve výchozím nastavení se po stisknutí hrotu při skenování jako první otevře aplikace **Naskenujte a uložte**.

## Dostupné aplikace

Na **dotykové obrazovce** máte přístup ke čtyřem aplikacím.

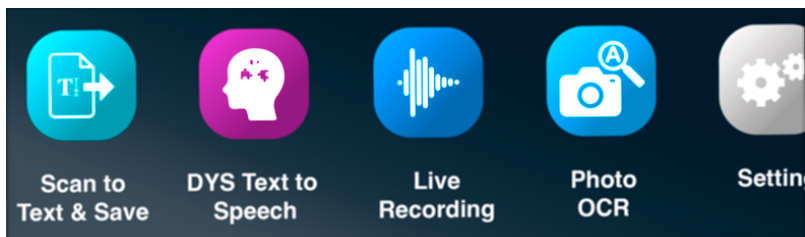

- 1 **Naskenujte a uložte:** můžete skenovat, upravovat a ukládat řádky textu do souboru. Soubor pak můžete přenést do počítače.<sup>1</sup>
- 2 **DYS Text na řeč:** můžete skenovat řádky textu s okamžitým převodem do mluvené řeči.<sup>2</sup>
- 3 **Živý záznam:** můžete nahrávat hlasy a záznam uložit jako zvukovou poznámku.
- 4 **Foto OCR:** můžete naskenovat obrázek a text na něm bude rozpoznán a uložen do souboru.<sup>3</sup>

Podrobnější informace naleznete v části **Operace/Návody**.

<sup>1</sup> Tato funkce je k dispozici offline pro **48 jazyků**. Seznam 48 jazyků je následující: Afrikánština, ázerbájdžánština, bělorušтина, bulharština, katalánština, čínština (kantonská), čínština (mandarínská), chorvatština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, filipínština, finština, francouzština, galicijština, němčina, maďarština, islandština, indonéština, Italsština, japonština, javánština, kazaština, korejština, kyrgyzština, litevština, lotyšština, makedonština, malajština, mongolština, norština bokmal, polština, portugalština, rumunština, ruština, srbština, slovenština, slovinština, španělština, svahilština, švédština, trad. čínština, turečtina, ukrajinština, uzbečtina a vietnamština.

<sup>2</sup> Tato funkce je k dispozici offline pro 5 jazyků (angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština).

<sup>3</sup> Tato funkce je k dispozici offline pro 15 jazyků: angličtina, čeština, dánština, francouzština, italština, japonština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština a ukrajinština.



## Nastavení

Přejetím prstem doleva na **domovské obrazovce** najdete nabídku **Nastavení** .

V nabídce **Nastavení** můžete přistupovat k různým parametrům prostřednictvím ponabídek.


**Podnabídky** jsou následující:


- 1 **Hlasitost:** volba hlasitosti zvukových funkcí.
- 2 **Pravák nebo levák:** vyberte směr, kterým držíte čtečku při skenování, a to buď levou, nebo pravou rukou.
- 3 **Čas a datum:** vyberte časové pásmo. Ve výchozím nastavení je časové pásmo nastaveno na pařížský čas (CET). Vzhledem k tomu, že čtečka je v režimu offline, pokud se nacházíte v jiném pásmu, budete muset změnit časové pásmo ručně. Ve výchozích názvech souborů se používá čas a datum.
- 4 **Automatické vypnutí:** vyberte automatické vypnutí zařízení z následujících hodnot: nikdy, 15 minut, 30 minut nebo 60 minut. Výchozí hodnota je 15 minut.
- 5 **Reset:** vyberte možnost „vymazat mezipaměť“ nebo „obnovit tovární nastavení“.
- 6 **Jas:** výběr jasu dotykové obrazovky a doby, po které přejde do režimu spořiče obrazovky.
- 7 **Jazyk:** vyberte jazyk zařízení z 12 dostupných (čeština, dánština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, portugalština, rumunština, španělština a švédština).
- 8 **Informace:** informace o zařízení, stavu baterie, místním úložišti (zařízení a karta SD) a právní informace.

# Operace


## Jak skenovat

- 1 Nakloňte kameru v úhlu 70 až 90 stupňů k ploše (co nejvíce svisle) a vyrovnejte přední hledáček se středem řádku textu.
- 2 Stiskněte hrot čtečky, jakmile se rozsvítí světlo, posouvejte jej doprava a konstantní rychlostí skenujte. Během skenování se ujistěte, že kontrolka hrotu čtečky stále svítí.
- 3 Když dojedete na konec řádku, zvedněte hrot čtečky a operaci opakujte.
- 4 Zobrazte výsledky na obrazovce a dotykem na obrazovku provedte požadované operace.


 Můžete také skenovat na obrazovku.


 Chcete-li vybrat režim držení čtečky, přejděte do nabídky **Nastavení > Právák nebo levák**.

## Jak upravovat text


**Obrazovka pro úpravy** je k dispozici po výběru ikony „klávesnice“ .

Na obrazovce pro úpravy můžete upravit naskenovaný text nebo přidat text.

- 1 Pomocí prstu umístěte kurzor na požadované místo ve skenovaném textu (dotyková obrazovka).
- 2 Vyberte ikonu „klávesnice“ . Otevře se nová obrazovka s abecedou.

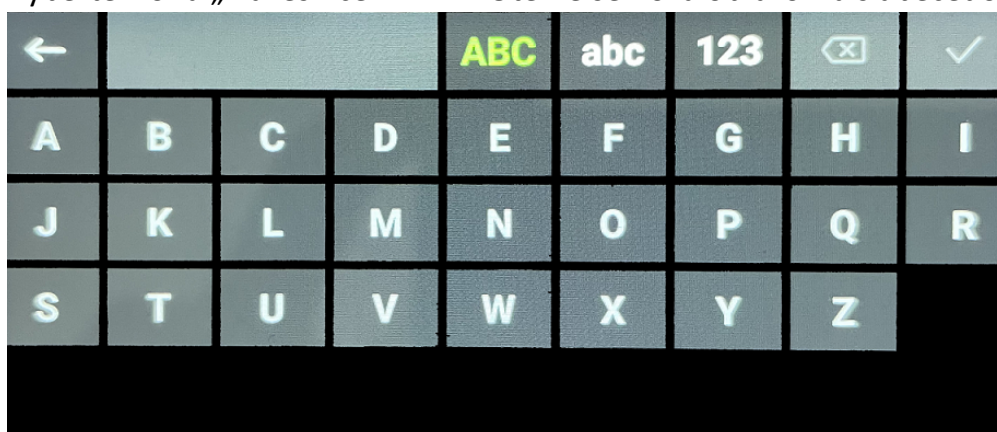




- 3 Dotykem na obrazovku můžete vybrat:
  - Velká písmena (výchozí výběr)
  - Malá písmena
  - Čísla a symboly
  - Klávesa „Backspace“
- 4 Výběrem ✓ potvrdíte nastavení a vrátíte se na předchozí obrazovku.
- 5 Výběrem ← zrušíte nastavení a vrátíte se na předchozí obrazovku.




 V současné době tato verze podporuje pouze **latinku**.

## Jak používat funkci Naskenujte a uložte

 Tato funkce je **k dispozici offline pro 48 jazyků**.

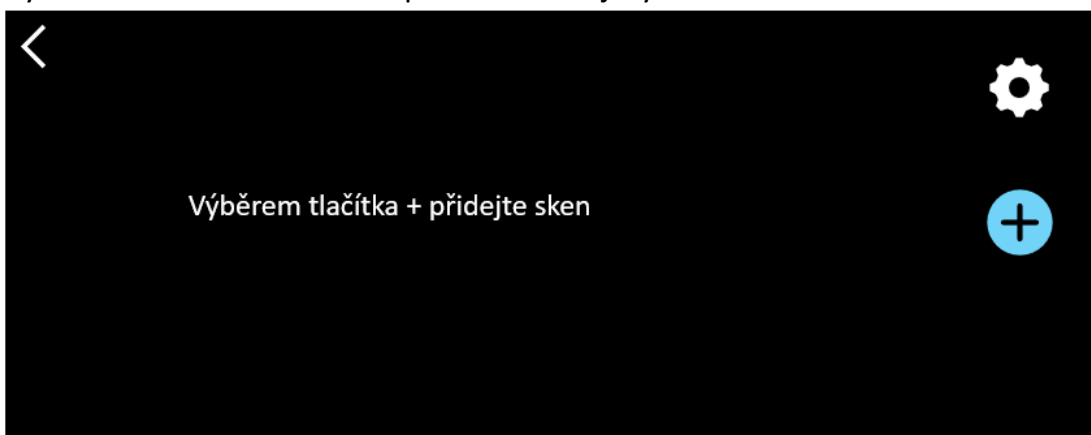- 1 Přejetím vlevo na domovské obrazovce vyhledejte aplikaci **Naskenujte a uložte** .
- 2 Výběrem této aplikace ji otevřete.
- 3 Vyberte **ikonu nastavení**  pro nastavení jazyka skenování.






- 4 Výběrem možnosti  potvrdíte svou volbu a vrátíte se na předchozí obrazovku NEBO výběrem možnosti  zrušíte volbu a vrátíte se na předchozí obrazovku.
- 5 Výběrem tlačítka  přejděte do režimu skenování. Zobrazí se **obrazovka skenování**.






- 6 [Skenujte](#).

Na obrazovce se zobrazí váš sken. Pokud naskenujete několik řádků, poslední naskenovaný řádek se zobrazí zeleně.

Na **obrazovce skenování** jsou tyto možnosti:


- Výběrem možnosti  ověřte obsah a **uložte**.
- Chcete-li odstranit znaky, vyberte . Funguje jako tlačítko Backspace.
- Výběrem  vytvoříte konec řádku.

- Chcete-li upravit naskenovaný text, vyberte . Tím se otevře [obrazovka pro úpravy](#).
- Chcete-li naskenovaný text odstranit, vyberte . Zobrazí se zpráva s potvrzením.






7 Výběrem možnosti  ověřte obsah a **uložte**. Je zobrazen výchozí název souboru. Po výběru výchozího názvu můžete zadat jiný **název souboru**. Výběrem výchozího názvu se otevře [obrazovka pro úpravy](#). Výchozí název souboru obsahuje datum následované šestimístným číslem.

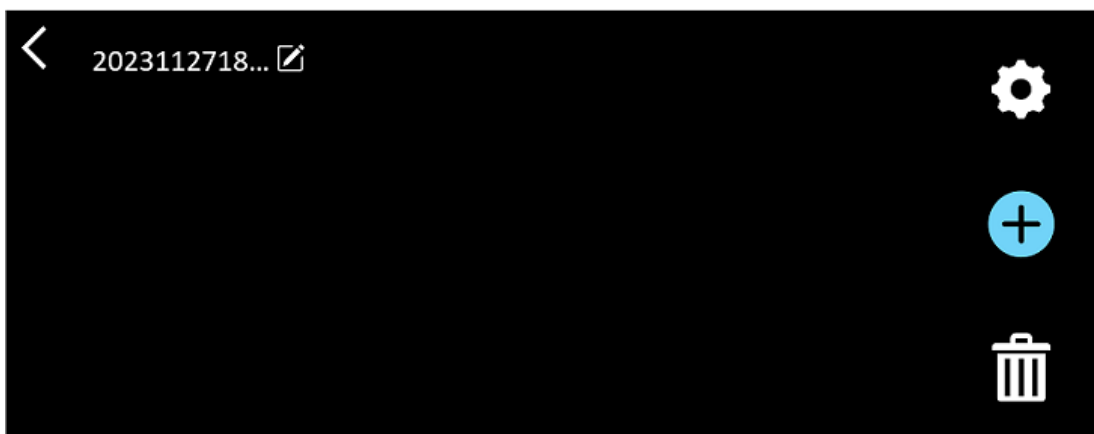
Jákmile je název souboru v pořádku, klikněte na **Potvrdit**.

8 Po uložení textového segmentu do souboru se zobrazí **obrazovka pro uložení**.





Na této obrazovce máte přístup k:

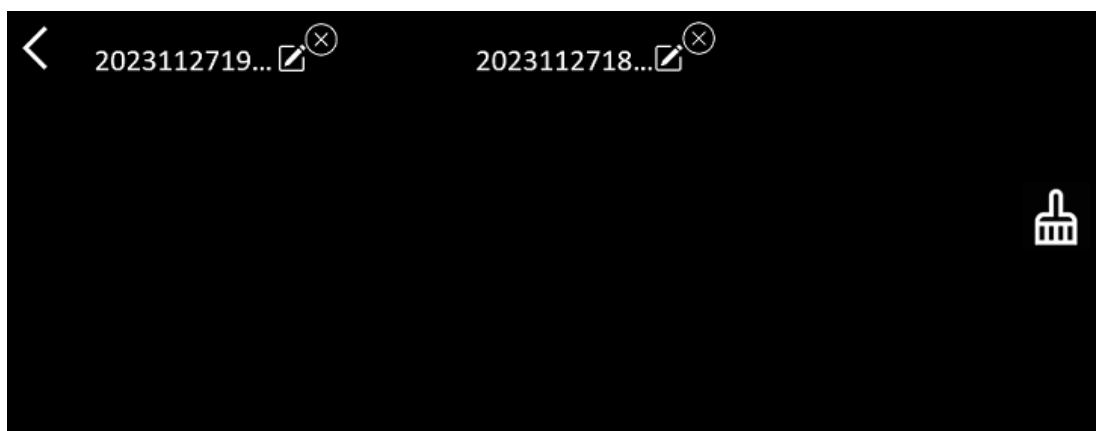- **Nastavení** (viz krok 3). 
- **Obrazovka skenování** pro přidání nového skenování (viz krok 5). 
- **Úpravy názvu souboru** kliknutím na ikonu tužky .
- Akce **odstranění** . Pokud vyberete tuto akci, můžete:
  - vybrat křížek na souboru a odstranit jej jednotlivě.
  - vybrat  pro odstranění všech souborů. **Potvrdíte**.





- Po uložení souboru se tato aplikace otevře na **obrazovce pro uložení** místo na domovské obrazovce aplikace. Chcete-li přidat nové skenování, vyberte .
- Pokud jako další úložiště používáte kartu SD, zobrazí se po výběru možnosti  pro ověření a **uložení** dotaz, kam se má soubor uložit: do interního úložiště nebo na kartu SD.

## Jak používat funkci DYS Text na řeč



- Tato funkce je **k dispozici offline pro 5 jazyků**. Angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština.
- Při prvním načtení jazykového modulu převodu textu na řeč to může chvíli trvat.

### Hlavní operace







- 1 Přejetím prstem doleva na domovské obrazovce vyhledejte aplikaci **DYS Text na řeč**



Nebo stiskněte **tlačítko Domů**. Viz část [Ruční čtečka IRISPen™ \(6\)](#).

- 2 Výběrem této aplikace ji otevřete.



- 3 Vyberte **ikonu nastavení**  pro nastavení [jazyka skenování](#). Ve výchozím nastavení je zvolený jazyk stejný jako jazyk zařízení.
- 4 Výběrem **šipky zpět**  se vrátíte na předchozí obrazovku.
- 5 [Skenujte](#).  
Váš sken se zobrazí na obrazovce a je nahlas přečten. Slova jsou zvýrazněna, abyste mohli sledovat obsah.
- 6 Chcete-li zopakovat celou větu, vyberte **režim Věta** a vyberte první slovo.
- 7 Chcete-li opakovat jedno slovo po druhém, vyberte **režim Slovo** a vyberte slovo.  
Kliknutím na **ikonu reproduktoru**  slovo znovu zopakujete.
- 8 V režimu **Věta nebo Slovo** vyberte možnost  a větu uložte. Ikona  změní barvu. Zrušením výběru této ikony odstraníte slovo nebo větu ze seznamu záznamů.
- 9 Výběrem ikony  přejdete do seznamu záznamů (uložených vět).


- 10 V seznamu záznamů vyberte záznam, pokud si jej chcete poslechnout nebo [upravit](#).
- 11 Výběrem šipky zpět ◀ se vrátíte na předchozí obrazovku.

## Nastavení

Chcete-li otevřít možnosti nastavení, vyberte **ikonu nastavení** ⚙️.


### 1. Režim přidávání

- Nahradit: každý sken nahradí předchozí.
- Připojit: každý sken se přidá k předchozímu.

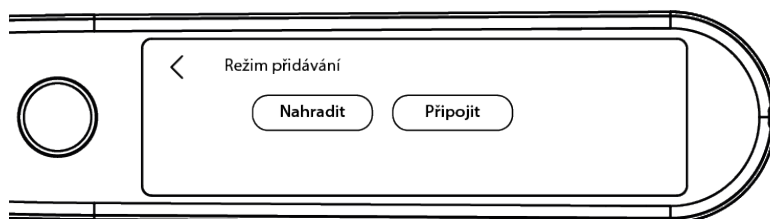

### 2. Rychlost

- Zvolte rychlost čtení na stupnici pomocí ikon „minus“ nebo „plus“.

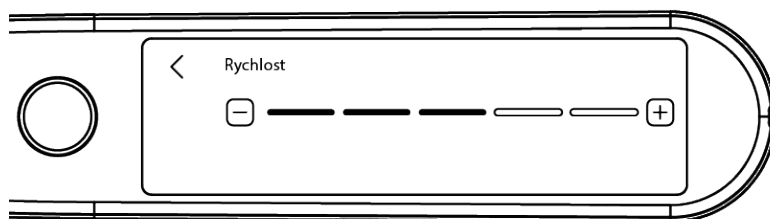


### 3. Pauzy: Pomocí přepínacího tlačítka můžete povolit nebo zakázat čtení pauzy mezi slovy. Ve výchozím nastavení jsou pauzy zakázány.

#### a. Pauzy mezi slovy

- Pomocí ikon „mínus“ nebo „plus“ vyberte na stupnici délku pauzy mezi slovy.

#### b. Interpunkční pauzy


- Pomocí ikon „mínus“ nebo „plus“ vyberte na stupnici délku pauzy pro interpunkční znaménka.

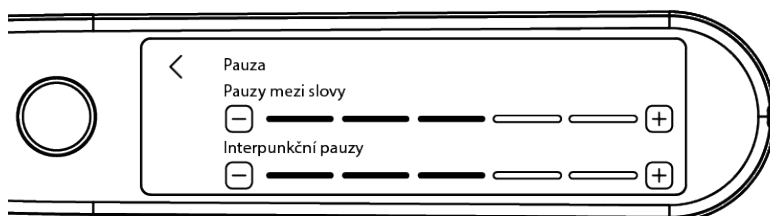





#### 4. Jazyk skenování

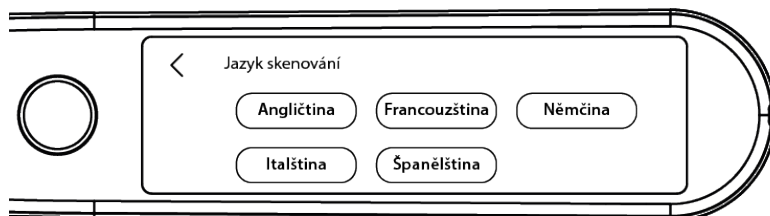

- V seznamu vyberte požadovaný jazyk skenování. Ve výchozím nastavení je zvolený jazyk stejný jako jazyk zařízení.
- Pokud je vybrána možnost Angličtina, můžete vybrat typ čtení: Britská nebo Americká.





## Úprava slova nebo věty


- 1 Přejděte do seznamu záznamů (  ).
- 2 Vyberte slovo nebo větu. Otevře se další obrazovka. Slovo nebo věta se přečte nahlas (v závislosti na zvoleném režimu: **Věta nebo Slovo**).
- 3 Výběrem možnosti  přejdete na **obrazovku pro úpravy**.
- 4 Viz část [Jak upravovat text](#).



## Jak používat Živý záznam

- 1 Přejedte na domovské obrazovce doleva a najděte aplikaci **Živý záznam** .
- 2 Výběrem této aplikace ji otevřete.
- 3 Výběrem **červeného kroužku** spustíte záznam.
- 4 Výběrem tlačítka **pauza**  pozastavíte záznam.

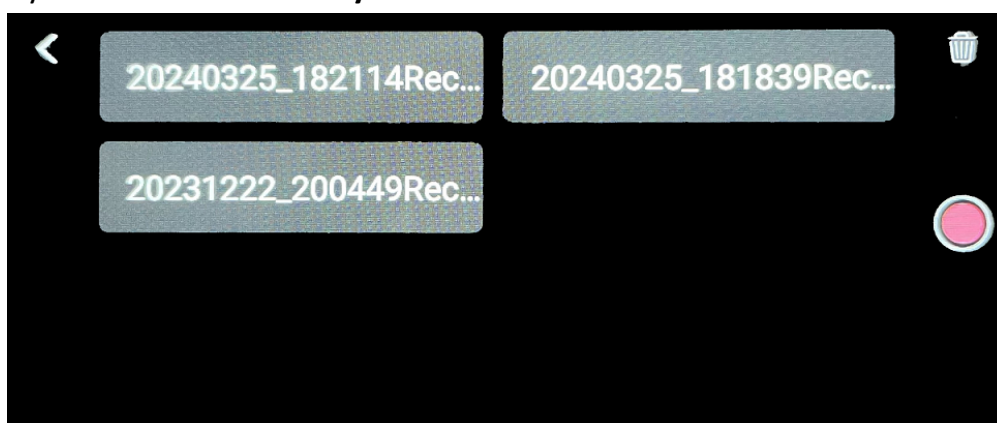


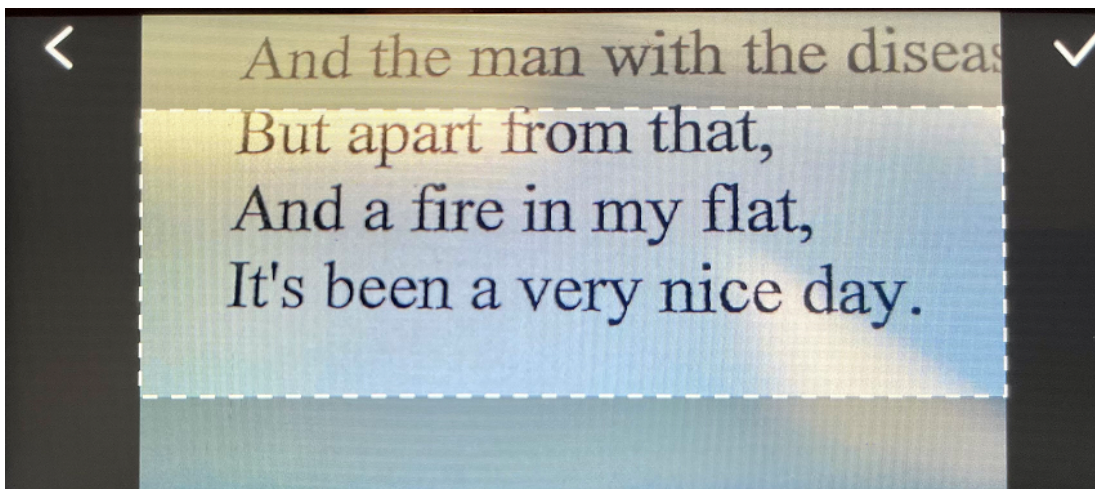
- 5 Výběrem tlačítka **přehrát**  znovu spustíte záznam.
- 6 Výběrem tlačítka **stop**  zastavíte záznam a vrátíte se na předchozí obrazovku. Vytvoří se a uloží **zvukový soubor**.



- 7 Chcete-li soubor znovu **poslechnout**, vyberte jej. Tlačítkem přehrát přehrajete záznam. Mezi záznamy můžete přecházet pomocí šipek předchozí nebo následující.
- 8 Chcete-li **odstranit** jeden nebo více souborů, vyberte tlačítko **koš** .
- 9 Výběrem **červeného kroužku** znovu spustíte záznam.
- 10 Výběrem **šipky zpět**  se vrátíte na domovskou obrazovku.

## Jak používat funkci Foto OCR

- 1 Přejedte na domovské obrazovce doleva a najděte aplikaci **Foto OCR** .
- 2 Výběrem této aplikace ji otevřete.
- 3 V horní části obrazovky vyberte **jazyk fotografie**.
- 4 Výběrem možnosti ✓ potvrdíte svou volbu a vrátíte se na předchozí obrazovku NEBO výběrem možnosti ✗ zrušíte volbu a vrátíte se na předchozí obrazovku.
- 5 Postup při **vyfotografování** textu:
  - Držte ruční čtečku v **režimu na šířku** (režim na výšku není podporován).
  - Vyberte oblast.
  - Chcete-li použít **automatické zaostření**, dotkněte se jednou obrazovky.
  - Výběrem **bílého kruhu** pořídíte snímek.
- 6 Obrázek je zobrazen. Text je obklopen bílým rámečkem, jehož velikost můžete měnit prsty a oříznout tak obrázek, nebo můžete rámeček přetáhnout na požadovanou pozici.



- 7 Výběrem **ikony zaškrtnutí** ✓ potvrdíte nebo **šipkou zpět** ◀ zrušíte výběr.
- 8 Pokud výběr potvrdíte, otevře se **obrazovka rozpoznávání**. Zobrazí výsledky OCR.
- 9 Soubor s obrázkem a textem se automaticky uloží do úložiště zařízení.
- 10 Chcete-li znovu zobrazit původní snímek, vyberte možnost **ORIGINÁLNÍ OBRAZ**. Dvojitým dotykem obrazovky můžete zvětšit nebo zmenšit zobrazení (2x).
- 11 Když jste na původním obrázku, výběrem možnosti **Text** se vrátíte na **obrazovku rozpoznávání**.



Textový soubor můžete upravit a uložit do počítače. Viz část [Jak dostat soubory ze zařízení do počítače.](#)


## Jak dostat soubory ze zařízení do počítače


Soubory uložené v paměti zařízení lze vyhledat a přenést do počítače.

Připojte ruční čtečku k počítači pomocí kabelu USB-C a přejděte do paměti čtečky.

- 1 K připojení ruční čtečky k počítači použijte vyhrazený kabel USB-C.  
Ruční čtečka IRISPen™ je nyní v Průzkumníku počítače viditelná jako nová jednotka.
- 2 Otevřete **Průzkumníka souborů**.
- 3 Přejděte do **Tento počítač > Čtečka IRISPen™ > Interní sdílené úložiště**. Poté se soubory setřídí do složky, která odpovídá aplikaci používané v zařízení:
  - **Scan text and save**: obsahuje soubory z aplikace **Naskenujte a uložte**.
  - **DYS TTS**: obsahuje soubory z aplikace **DYS Text na řeč**.
  - **Record**: obsahuje soubory z aplikace **Živý záznam**.
  - **Picture**: obsahuje soubory z aplikace **Foto OCR** (původní obrázek a textový soubor). Textový soubor můžete upravit a uložit lokálně (v počítači).
- 4 Vyberte požadované soubory.
- 5 Zkopírujte nebo přesuňte soubory do úložiště počítače pomocí zvolené akce (kopírovat/vyjmout a vložit, přetáhnout a pustit, ...)

 Zařízení IRISPen™ **READER 8** má **16 GB vnitřní paměti**.

 Pokud jako další úložiště používáte kartu SD, bude cesta v počítači následující: **Tento počítač > Čtečka IRISPen™ > (název karty SD) > Naskenujte a uložte**. Soubory můžete na kartu SD ukládat pouze z aplikace **Naskenujte a uložte**.

 V počítači se systémem macOS můžete přenášet soubory buď prostřednictvím karty SD, nebo nainstalovat aplikaci s názvem **Android File Transfer**. Po instalaci otevřete tuto aplikaci a přejděte do části **Dokumenty**. Poté postupujte podle pokynů.

# Údržba

## Pokyny pro údržbu

1. Výrobek a jeho příslušenství sami nerozebírejte. Pokud produkt přestane fungovat, zašlete e-mail naší [zákaznické podpoře](#).
2. Udržujte produkt v čistotě. Pokud je na plášti čtečky pot nebo prach, otřete jej měkkým, čistým a suchým hadříkem. Před čištěním zařízení vypněte.

# Bezpečnost

## Odmítnutí odpovědnosti

1. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a pracujte přesně v souladu s jejím obsahem.
2. Tento výrobek **není vodotěsný**. Nepoužívejte jej ve stříkající vodě ani v jiných prostředích, kde by se do výrobku mohla dostat voda. Za škody způsobené vniknutím vody nesete odpovědnost vy.

## Bezpečnostní pokyny

1. Nepoužívejte toto zařízení na čerpacích stanicích, ve skladech pohonných hmot a na dalších místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
2. Nepoužívejte neschválené, nekompatibilní napájecí zdroje nebo nabíječky, protože mohou způsobit požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.
3. Pokud zařízení nepotřebuje nabíjet, odpojte nabíječku od zařízení a odpojte ji ze zásuvky.
4. Neumisťujte zařízení do přehřátého prostředí nebo do blízkosti zdrojů tepla. Nevystavujte lithiové baterie slunečnímu záření.
5. Nedávejte zařízení do ohně.
6. Abyste předešli riziku požití, nenechávejte přístroj v dosahu malých dětí nebo domácích zvířat.



# Často kladené dotazy a řešení problémů

## ČASTÉ DOTAZY

Otázka	Mohu po naskenování jednoho řádku pokračovat ve skenování dalšího řádku?
Odpověď	Ve výchozím nastavení je toto zařízení nastaveno na <b>skenování více řádků</b> .

Otázka	Proč nelze zařízení spustit?
Odpověď	Zkontrolujte, zda je zařízení nabitě. Připojte napájecí adaptér USB-C k zařízení a nabijte jej.

Otázka	Proč se rozpoznávání nedaří?
Odpověď	<p>Ujistěte se, že:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jste vybrali správný jazyk OCR. Viz nastavení příslušné aplikace.</li><li>• držíte čtečku co nejvíce svisle. Viz část <a href="#">Jak skenovat</a>.</li><li>• jste zvolili správnou polohu čtečky (pro praváky nebo leváky). Viz nabídka <a href="#">Nastavení</a>.</li><li>• používáte <a href="#">automatické zaostření</a> rozmazaných snímků v aplikaci Foto OCR.</li><li>• jas obrazovky, ze které skenujete, není příliš vysoký.</li></ul>

## Řešení problémů

Problém	Co dělat
Zařízení se nevypíná.	Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu delší než 15 sekund vynutíte vypnutí a restart.
Zařízení se zablokuje.	Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu delší než 15 sekund vynutíte vypnutí a restart.

## Jsme tu pro vás

Chcete-li nás kontaktovat, přejděte na adresu <https://support.irislink.com/>.

# Právní informace

## Autorská práva

© 2024 I.R.I.S. SA. Všechna práva vyhrazena.

Společnost I.R.I.S. vlastní autorská práva k softwaru IRISPen™ a této publikaci.

Produkt popsáný v tomto dokumentu je poskytován na základě licenční smlouvy, která stanoví podmínky použití tohoto produktu. Tento software může být používán nebo kopírován pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, uložena ve vyhledávacím systému nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti I.R.I.S.

## Verze dokumentace 1.01 - Verze produktu 8

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnosti I.R.I.S. Jeho obsah se může změnit bez předchozího upozornění a nepředstavuje závazek ze strany společnosti I.R.I.S. Jakékoli úpravy, opravy chyb nebo aktualizace funkcí provedené v aktuálním softwaru nemusely být včas aktualizovány v této uživatelské příručce. Přesnější informace naleznete v samotném softwaru. Případné tiskové chyby, chyby v překladu nebo nesoulad se stávajícím softwarem budou včas aktualizovány.

Tato dokumentace používá fiktivní jména a názvy jako příklady, odkazy na fyzické osoby, firmy nebo organizace jsou čistě náhodné.

## Ochranné známky

Logo IRISPen™ a IRISPen™ jsou ochranné známky společnosti Image Recognition Integrated Systems S.A. (I.R.I.S. SA)

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Mac® a macOS® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a oblastech.

Android® je ochranná známka společnosti Google LLC.

Všechny ostatní produkty uvedené v této dokumentaci jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

## Jiné

**Právní informace** najdete také v nabídce **Nastavení > O produktu > Právní upozornění**.